

Halsband aus Leder mit Schnalle und D-Ring – Version 2

Dieses Halsband wird ebenfalls mit einer Schnalle verschlossen und ähnelt vom Aufbau her dem anderen Halsband. Dieses Modell hier, besteht aber nun aus verschiedenen kleineren Lederstücken, die mit Hilfe von Nieten mit einander verbunden werden und den D-Ring, sowie die Schnalle fixieren.

Für dieses Halsband braucht man nun folgende Dinge:

- 1 Lederriemen ca. 44 cm Länge und ca. 4 cm Breite (Halsband)
- 1 Lederriemen ca. 16 cm Länge und ca. 2,1 cm Breite (Schließriemen)
- 1 Lederstück ca. 6,5 cm Länge und ca. 2,2 cm Breite zur Fixierung des D-Ringes
- 1 Lederstück ca. 6,5 cm Länge und ca. 2,2 cm Breite zur Fixierung der Schnalle
- 1 Schnalle (kleine Gürtel oder Rollschnalle), ca. 2mm breiter als der Schließriemen
- 1 D-Ring
- 2 Doppelhohnieten, Schaftdurchmesser ca. 3 mm, Länge ca. 11 mm und Kopfdurchmesser ca. 9 mm (für die Fixierung der Schnalle)
- 4 Doppelhohnieten, Schaftdurchmesser ca. 3 mm, Länge ca. 9 mm und Kopfdurchmesser ca. 6 mm (für die Fixierung von dem D-Ring)

Werkzeug:

- einen Hammer (oder eine Drehspindel) und eine harte Unterlage um die Nieten zu befestigen
- ein Lineal
- ein Cuttermesser
- eine Schneideunterlage
- eine Lochzange
- etwas zum Anzeichnen (am besten einen Silberstift).

Am einfachsten ist es wenn man für dieses Halsband sich ebenfalls einen Lederriemen, aus Spaltleder, in der gewünschten Breite besorgt.

Man kann das Halsband aber auch aus einem Stück dickerem Leder (z.B. Möbelleder) selber zu Recht schneiden.

Alle hier angegebene Maße sind nur als Vorschlag zu betrachten und sind ggf. an die eigenen Maße anzupassen.

Wenn man einen Riemen in der gewünschten Breite besitzt, braucht man ihn nur noch auf die gewünschte Länge zu kürzen. Wenn man das Halsband auch hier aus einem Stück Leder fertigen möchte, überträgt man die Maße aus dem Schnittmuster auf das Leder, am besten mit einem Silberstift, und schneidet dann die Stücke sauber mit einem Cuttermesser aus. Wenn das getan ist, zeichnet man die Positionen der Löcher für die Nieten, an und stanzt diese mit der Lochzange aus. Somit hat man nun den ersten Schritt fertig.

Als nächstes schneidet man sich die Lederstücke zurecht, die man benötigt um den D-Ring und die Schnalle an dem Halsband zu befestigen. Die Maße entnehmt Ihr am besten aus der Skizze:

Man braucht ein Stück mit 4 Löchern an den Ecken und ein Stück mit ebenfalls 4 Löchern an den Ecken und einem Langloch in der Mitte des Lederstückes.

Man kann sich auch der Einfachheit halber solche Stücke als Stanzteile im Fachgeschäft oder im Internet bestellen.

Die Stücke sollten nun wie folgt aussehen:



Nun macht man sich an den Schließriemen.

Auch hier hat man es etwas leichter, wenn man auch hier sich einen Riemen in der gewünschten Breite gekauft hat. So braucht man auch hier nur noch den Riemen auf die Länge kürzen die man braucht und die Löcher anzuzeichnen und mit der Lochzange auszustanzen.

Wenn man den Schließriemen auch aus einem ganzen Stück Leder fertigen möchte, muss man nun wieder die Maße aus dem Schnittmuster übertragen und vorsichtig ausschneiden.

Das eine Ende des Riemens lässt man auch hier gerade abschließen, das andere Ende spitzt man etwas an, in dem man die Ecken etwas abschrägt. Das vereinfacht hinterher das einfädeln des Riemens in die Schnalle.

Danach fängt man dann an die Löcher mittig auf den Riemen anzuzeichnen und mit der Zange auszustanzen. Auf der anderen Seite werden die Löcher angezeichnet womit man hinterher den Riemen mit den Nieten auf dem Halsband fixiert.

Wenn man sauber gearbeitet hat, sieht alles wie folgt aus:



Einbau der Schnalle:

Man nimmt sich nun die Schnalle und das Lederstück mit dem Langloch zur Hand und fädelt das Stück durch die Schnalle und steckt den Dorn der Schnalle durch das Langloch. Dann einfach das Ende umschlagen. Das Stück mit der Schnalle setzt man dann sogleich auf das Halsband und fixiert es mit den Nieten. Achtung: Hierbei benötigen wir die Nieten mit dem längeren Schaft.



Somit ist die Schnalle fixiert.

In der Mitte des Halsbandes wird nun der D-Ring angebracht. Dafür benötigen wir nun das andere Lederstück (das ohne dem Langloch). Das Stück wird einfach durch den D-Ring gezogen und mittig auf dem Halsband gesetzt und mit den Nieten fixiert.



Am anderen Ende von dem Halsband setzen wir nun den Schließriemen mittig auf. Wenn alles stimmt und gut passt wird auch dieser Riemen mit den Nieten fixiert.


Nun werden die Niete endgültig zusammengepresst (mit der Drehspindel) oder zusammengeschlagen (mit dem Hammer) um alles fest miteinander zu verbinden.

So sieht dann das Halsband aus, wenn es fertig ist:



Viel Spaß beim nachbauen.

Halsband aus Leder mit Schnalle - Version 2

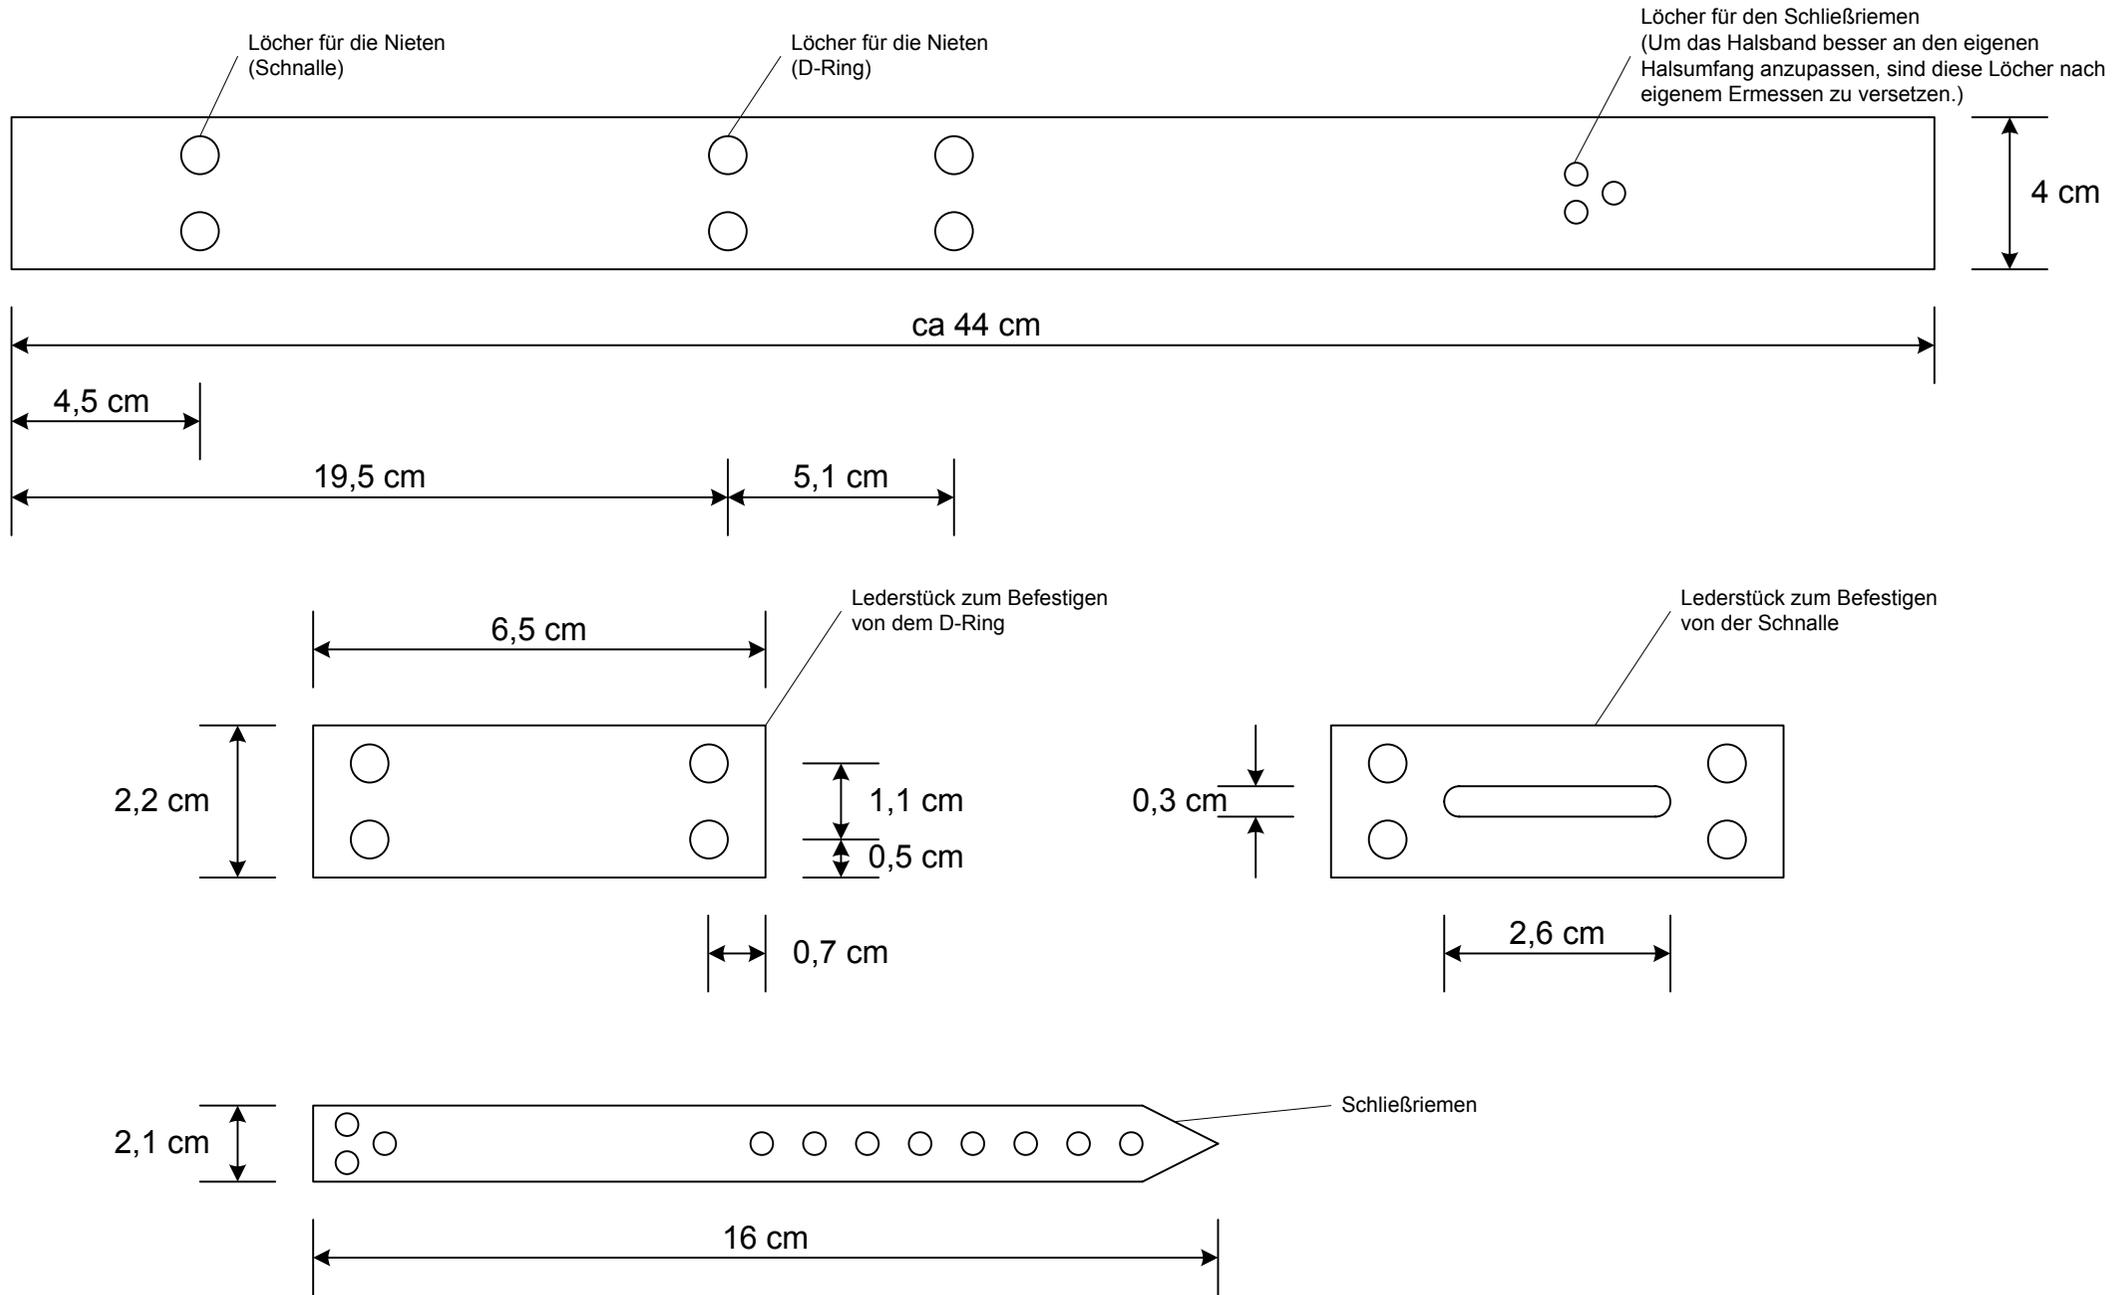

Die Zeichnung besitzt keinen Maßstab!