

# Schablonen

für das Setzen der Nieten auf die Lederriemen z.B. für die Türfesseln, Bettfesseln etc.


Dieses Blatt einfach ausdrucken, die Löcher für die Nieten ausschneiden und auf ein Stück Pappe übertragen. Somit kann man nun einfacher die Löcher für die Nieten auf den Lederriemen anzeichnen.

**Beachte:** Die gestrichelten Linien geben nur den Durchmesser von den Köpfen der Nieten wieder. Bitte die Löcher nicht an dieser Linie ausschneiden, sondern die kleineren Löcher, für den Schaft der Niete, ausschneiden.

## Riemenbreite ca.25mm:



## Riemenbreite ca.20mm:

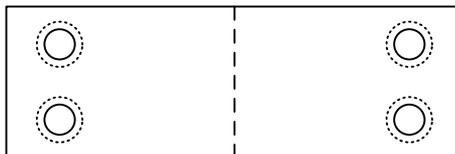

## Legende:

